

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОВМЕСТИМЫЕ С HPR260XD® НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ

ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ
ЧАСТЕЙ THERMACUT:
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК, ЭКРАН И
ВНУТРЕННИЙ КОЛПАК ДОЛЖНЫ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК
НАБОР. ПО ОТДЕЛЬНОСТИ НЕ
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С OEM.


220637-UR



220761-UR
220764-UR



220757-UR
220760-UR

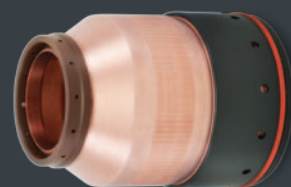

ЭЛЕКТРОДЫ ПРОИЗВОДСТВА THERMACUT ДОЛЖНЫ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ТРУБКОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ
THERMACUT, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ЭЛЕКТРОД НЕ
УСТАНОВИТСЯ В ПЛАЗМОТРОН.
ТРУБКА ОХЛАЖДЕНИЯ THERMACUT МОЖЕТ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНА КАК ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ THERMACUT,
ТАК И ДЛЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ.

ЭЛЕКТРОДЫ
30 - 260 А



220340-UR



НАНЕСИТЕ ТОНКИЙ СЛОЙ СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКИ НА ВСЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ПЕРЕД СБОРКОЙ.

ЭКРАН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЛОТНО УСТАНОВЛЕН В ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК. НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ THERMACUT НЕ ТРЕБУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАСТРОЕК ГАЗОВ.

ВСЕМИРНЫЙ ПОСТАВЩИК РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ

THERMACUT®
THE CUTTING COMPANY®

WWW.THERMACUT.RU
INFO@THERMACUT.RU

ТЕЛ.: +7 351 211 08 15
+7 351 211 20 77
ФАКС: +7351 211 37 03

THERMACUT®, FHT-EX®, EX-TRAFIRE® являются
товарными знаками и/или знаками компании
THERMACUT, зарегистрированными в ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ИЛИ ДРУГИХ СТРАНАХ. ВСЕ ДРУГИЕ ТОВАРНЫЕ
ЗНАКИ ИЛИ СООБЩЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
СТРАН ИЛИ КОМПАНИЙ THERMACUT НИКАК НЕ СВЯЗАНЫ С
HYPERTHERM®.